
Datenblatt, Montage- und Bedienungsanleitung

Design Paneelheizkörper Doppellagig Vertikal

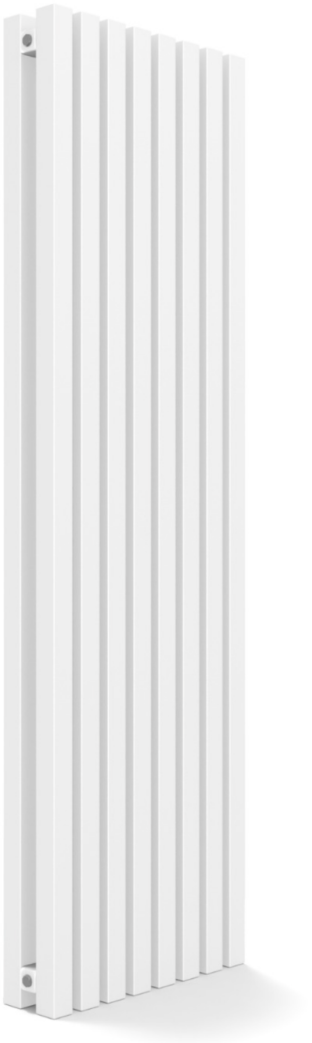

Inhaltsverzeichnis


1. Technische Daten 3
2. Montageanleitung 4
3. Technische Zeichnungen 5

1. Technische Daten

Maße	75/65/20 Leistung	75/65/20 Raumgröße	55/45/22 Leistung	55/45/22 Raumgröße	Wasser-kapazität	Artikel-gewicht	Versand-gewicht
480 x 1600 mm	1.368 Watt	17 - 23 m²	652 Watt	8 - 11 m²	14,59 l	31,59 kg	32,45 kg
600 x 1800 mm	1.912 Watt	24 - 32 m²	911 Watt	11 - 15 m²	20,37 l	44,05 kg	50,12 kg

- **Paneelgrößen**: Die vertikalen Paneele haben eine Größe von 35 x 20 mm, während die horizontalen Paneele ⌀35 mm messen.
- **Heizoptionen**: Dieser Heizkörper kann an eine Zentralheizung (betrieben mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe) angeschlossen werden.
- **Farbvarianten**: Verfügbar in den Farben Schwarz und Weiß.
- **Anschlussmöglichkeiten**: Der Anschluss kann mittig mit einem standardmäßigen Innengewinde von ½ Zoll angeschlossen werden. Die Anschlüsse sind im Abstand von 50 mm genormt.
- **Maximaler Betriebsdruck**: Der Heizkörper ist für einen maximalen Betriebsdruck von 4 bar ausgelegt.
- **Wandabstand**: Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist sehr minimal, siehe technische Zeichnungen.

2. Montageanleitung

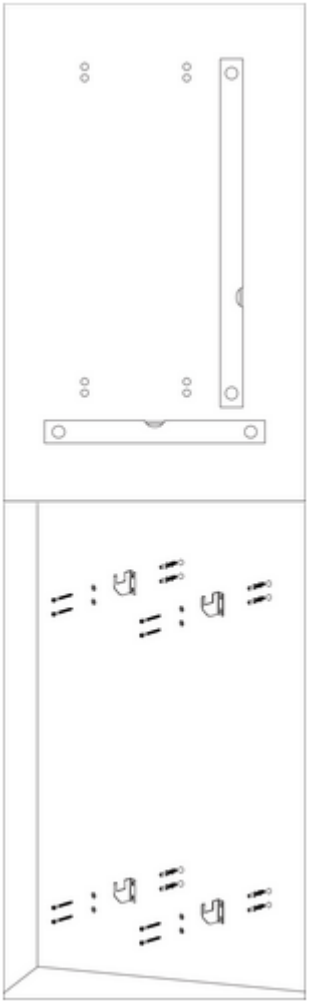

Benötigte Werkzeuge:

- Zollstock
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (ø8 mm)
- Schraubendreher (PH2)
- Rohrzange oder einen 22 mm Maulschlüssel

Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
4. Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sind.


Montage der Heizkörper-Komponenten:

1. Montieren Sie die Blindstopfen mit einer Rohrzange. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsventil oben am Heizkörper angebracht ist.
2. Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.


Wandmontage

1. Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
2. Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube

3. Technische Zeichnungen

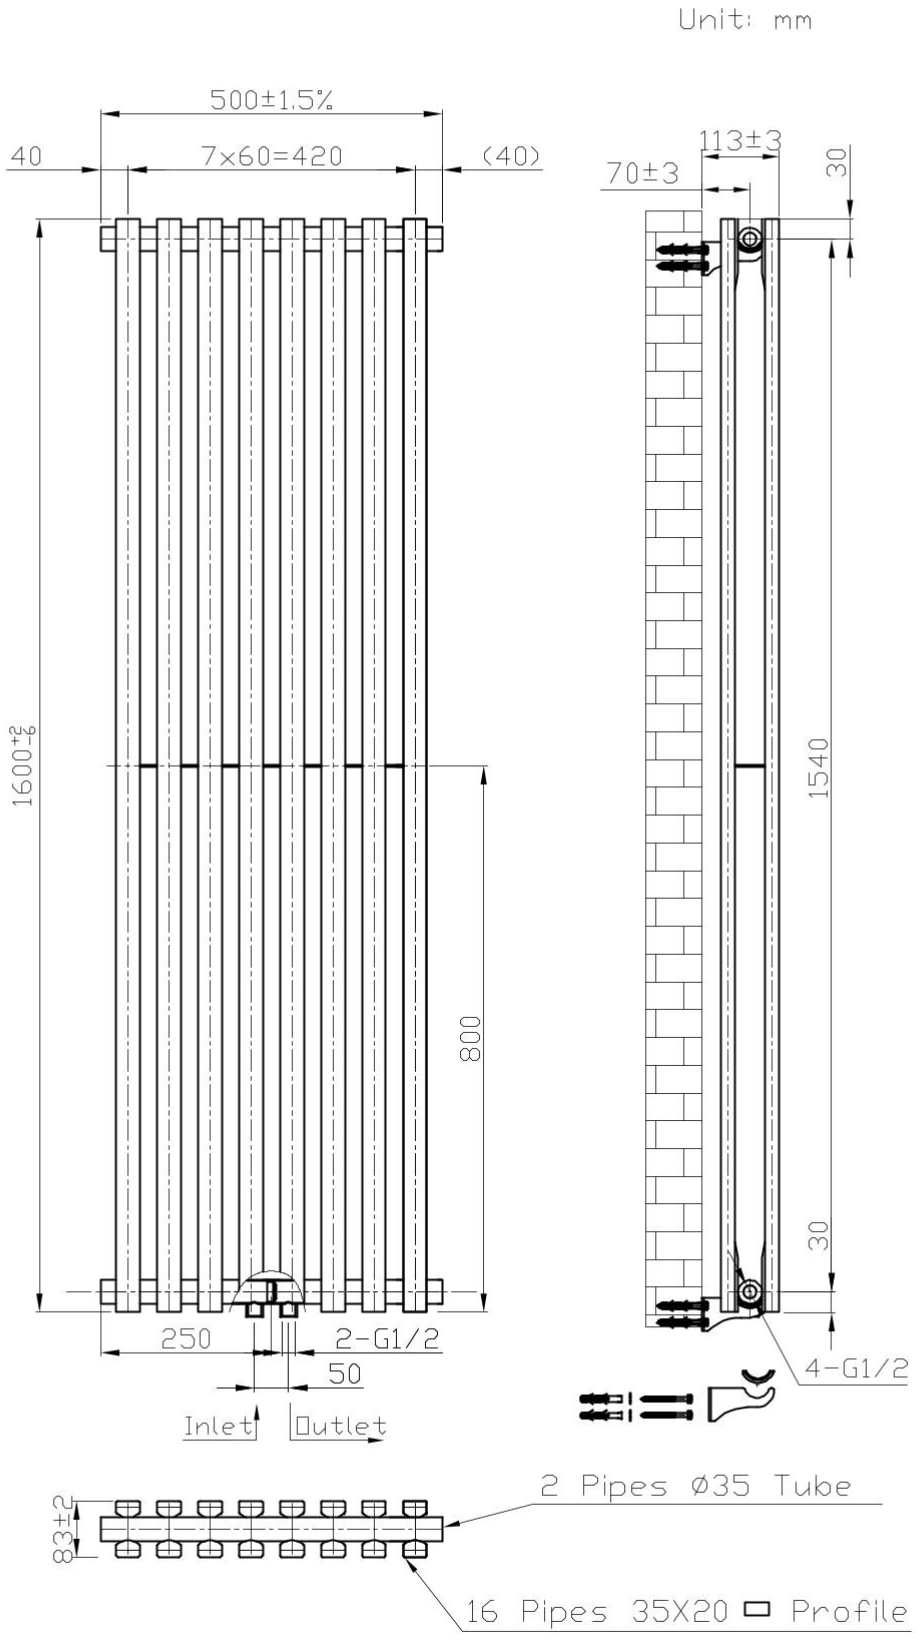

Unit: mm

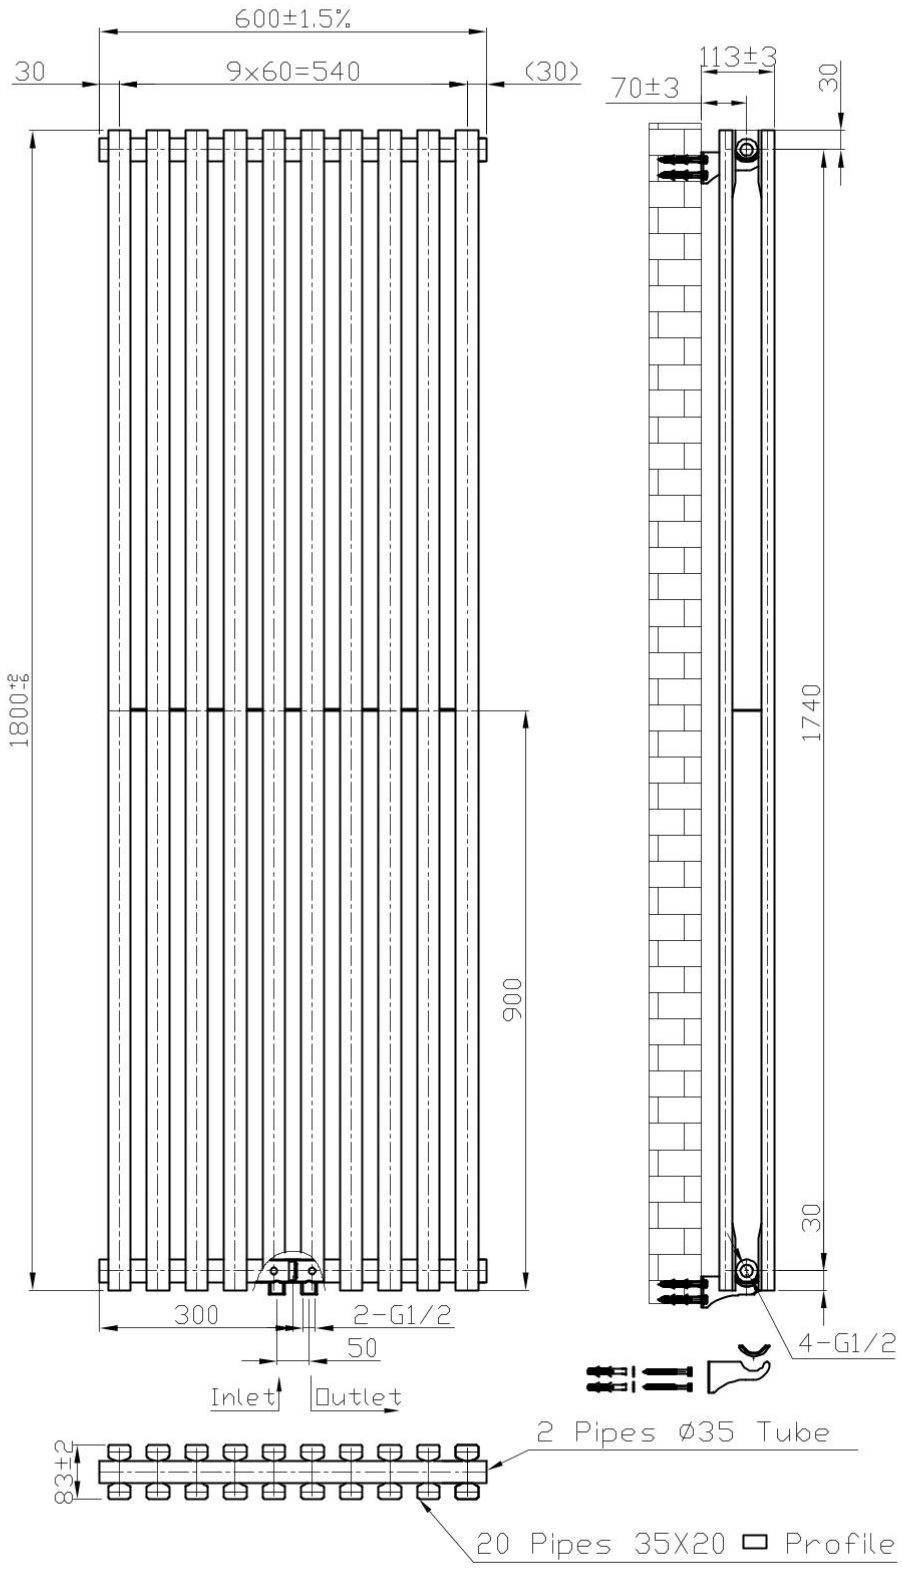
600±1.5%
30
9×60=540
(30)
113±3
70±3
30
1800+2-6
1740
900
30
300
2-G1/2
50
Inlet
Outlet
4-G1/2
2 Pipes ø35 Tube
83±2
20 Pipes 35X20 Profile