

Datenblatt, Montage- und Bedienungsanleitung

Design Badheizkörper Seitlich Offen 180
Grad wendbar



Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten	3
2. Elektrischer Betrieb	4
3. Montageanleitung	5
4. Technische Zeichnungen	7

1. Technische Daten

Maße (BxH)	75/65/20 Leistung	75/65/20 Raumgröße	55/45/22 Leistung	55/45/22 Raumgröße	Leistung elektrisch	Wasser- kapazität	Artikel- gewicht	Versand- gewicht
500 x 1150 mm	587 Watt	8 - 11 m ²	280 Watt	4 - 6 m ²	600 Watt	5,42 l	14,23 kg	17,40 kg
500 x 1400 mm	729 Watt	9 - 13 m ²	347 Watt	5 - 7 m ²	600 Watt	6,70 l	17,58 kg	21,40 kg
500 x 1640 mm	869 Watt	11 - 15 m ²	414 Watt	6 - 8 m ²	1.000 Watt	7,96 l	20,89 kg	25,00 kg
600 x 1150 mm	674 Watt	9 - 12 m ²	321 Watt	5 - 6 m ²	600 Watt	6,03 l	16,19 kg	19,50 kg
600 x 1400 mm	838 Watt	11 - 14 m ²	399 Watt	6 - 8 m ²	600 Watt	7,46 l	20,02 kg	23,90 kg
600 x 1640 mm	1.000 Watt	13 - 17 m ²	477 Watt	7 - 9 m ²	1.000 Watt	8,87 l	23,82 kg	28,40 kg
600 x 1800 mm	1.021 Watt	13 - 18 m ²	487 Watt	7 - 9 m ²	1.000 Watt	9,20 l	24,30 kg	29,70 kg

- **Paneelgrößen:** Die vertikalen Paneele haben eine Größe von 35 x 35 mm, während die horizontalen Paneele 68 x 12 mm messen.
- **Flexibler Anschluss:** Der Heizkörper ist überkopf drehbar, was bedeutet, dass die Anschlüsse sowohl oben als auch unten identisch sind.
- **Heizoptionen:** Dieser Heizkörper kann sowohl an eine Zentralheizung (betrieben mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe) als auch elektrisch mit einem Heizstab angeschlossen werden.
- **Farbvarianten:** Verfügbar in den Farben Schwarz, Anthrazit und Weiß.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Der Anschluss kann rechts- oder linksbündig erfolgen, mit einem standardmäßigen Innengewinde von ½ Zoll. Die Anschlüsse sind im Abstand von 50 mm genormt.
- **Maximaler Betriebsdruck:** Der Heizkörper ist für einen maximalen Betriebsdruck von 4 bar ausgelegt.
- **Wandabstand:** Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist variabel und kann zwischen 44 mm und 54 mm eingestellt werden.

2. Elektrischer Betrieb

Einleitung: Um einen Heizkörper effektiv für den elektrischen Betrieb vorzubereiten, ist es wichtig, die korrekte Installation und Befüllung mit Heizstab, Frostschutzmittel und Wasser zu beachten. Diese Anleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr Heizkörper optimal funktioniert.

Schritte:

1. **Vorbereitung des Heizstabs:** Besorgen Sie sich einen passenden Heizstab für Ihren Heizkörper. Achten Sie darauf, dass der Heizstab für die untenliegende Montage geeignet ist.
2. **Einbau des Heizstabs:** Schrauben Sie den Heizstab vorsichtig in die dafür vorgesehene Öffnung am unteren Teil des Heizkörpers ein. Beachten Sie, dass der Heizstab ausschließlich von unten angebracht werden kann und nicht von oben.
3. **Befüllung mit Thermoflüssigkeit:** Mischen Sie das Frostschutzmittel mit Wasser. Die empfohlene Menge an Frostschutzmittel beträgt etwa 2 Liter. Füllen Sie den Rest mit Wasser auf.
4. **Einfüllen der Flüssigkeit in den Heizkörper:** Gießen Sie die Mischung aus Thermoflüssigkeit und Wasser vorsichtig in den Heizkörper. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit in alle horizontalen Paneele des Heizkörpers gelangt.
5. **Verteilung der Flüssigkeit:** Nachdem Sie die Flüssigkeit eingefüllt haben, kippen Sie den Heizkörper, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt wird und keine Luftblasen im System verbleiben.
6. **Verschließen des Heizkörpers:** Schließen Sie den Heizkörper mit einem Blindstopfen ab. Dies verhindert das Austreten von Flüssigkeit und gewährleistet, dass der Heizkörper unter Druck korrekt arbeiten kann.

Abschluss: Nachdem Sie diese Schritte befolgt haben, ist Ihr Heizkörper für den elektrischen Betrieb vorbereitet. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit und stellen Sie sicher, dass der Heizkörper stabil montiert ist. Sobald alles ordnungsgemäß installiert ist, können Sie den Heizkörper in Betrieb nehmen und die angenehme Wärme genießen.


3. Montageanleitung

Benötigte Werkzeuge:

- Zollstock
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (Ø8 mm)
- Schraubendreher (PH2)
- Rohrzange oder einen 22 mm Maulschlüssel


Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
4. Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sind.

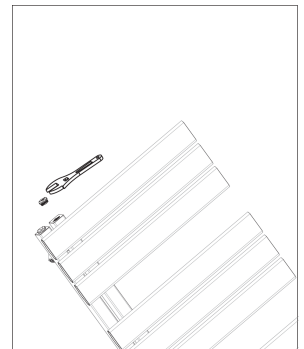

Montage der Heizkörper-Komponenten:

1. Montieren Sie die Blindstopfen mit einer Rohrzange. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsventil oben am Heizkörper angebracht ist.
2. Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.

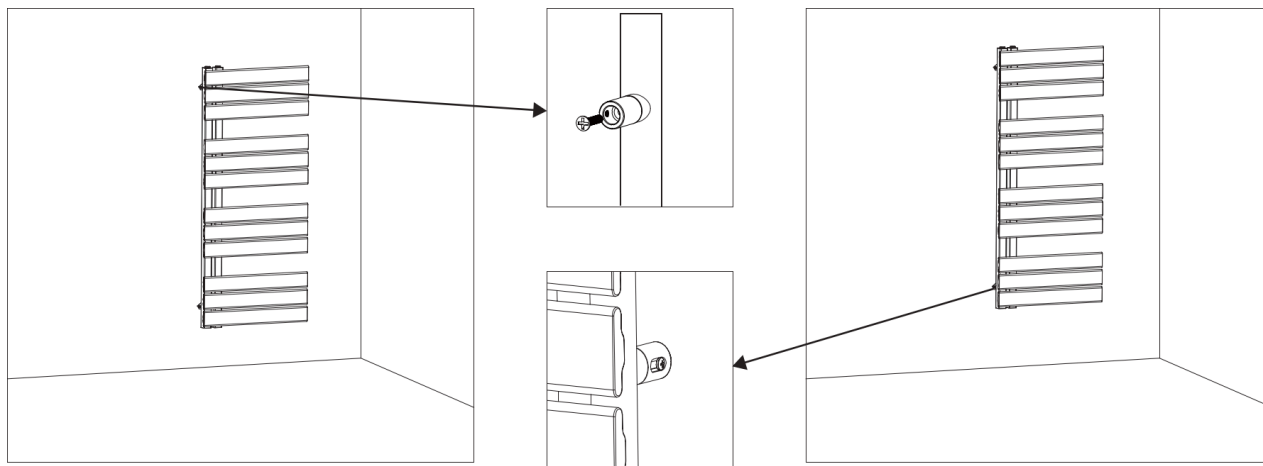

Wandmontage

1. Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
2. Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube

4. Technische Zeichnungen

